



BIOPUHAСТИ BioC6

Paigaldus- ja hooldusjuhend



EN 12566-3

SISUKORD

Biopuhasti BioC6	4
Biopuhasti paigaldamine	5
Imbsüsteem	7
Imbtunnelid	9
Biopuhasti juhtimine	10
Biopuhasti hooldus	11
Ohutusnõuded	13
Joonised	14
Garantii tingimused	15
Biopuhasti hoolduspäevik	16

Biopuhasti BioC6 vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-3 ja omab CE märgistust.

Komplekt koosneb:

- Biopuhasti BioC6 1200x3100mm
- 600x500 kaev õhupumba ja elektroonika jaoks.
- Õhupump Hiblow HP-60
- Eelprogrammeeritud pumba elektroonika

Soovikorral võimalik juurde tellida ka **kontroll-/jaotuskaev**.

Biopuhasti andmed:

Bioc6	Ühikud	Väärtus
Inimesi		Kuni 10
Reovee kogus	m ³ /päevas	0.75
Elektri tarbimine	kWh/aastas	260 (308, kui kasutatakse fosfori eraldust)
Elektri ühendused		230 V, (50 Hz) /10 A
Puhastuse tulemused		
BOD ₅	mg/l	98.5%
COD	mg/l	96.1%
SS	mg/l	97.1%



KLAASPLAST OÜ
Kuke talu, Kolu küla, Kose vald
Harjumaa 75121 Eesti
01.26

EN 12566-3 Reovee väikepuhastid: eelnevalt kokkupandud biopuhastid


Klaasplastist biopuhasti
BioC 6

Nominaal suurus: 2,84m³
 Veekindlus: Läbitud
 Pinnase surve test: Läbitud
 Hüdrauliline efektiivsus: BOD (98.5%)
 COD (96.1%)
 SS (97.1%)

BIOPUHAСТИ BioC6

BioC6 on Klaasplast OÜ poolt toodetud reoveepuhasti, mis on mõeldud 2-10 inimese igapäevase heitvee puhastamiseks. BioC6 biopuhasti sobib ideaalselt eramajadele, väikeettevõtetele kus puudub tsentraalse reovee käitlemise võimalus. Peale reovee puhastamist võib puhastatud vett juhtida imbväljakusse, imbtunnelisse, veekogudesse, vihmavee kanalisatsioonisüsteemi või kasutada tehnilise veena.

Reovee puhastamine toimub bioloogilisel teel. Reovees olevad mikroorganismid lagundavad reostuse, mille tagajärjel reovesi puhastatakse. Bioloogilise puhastusprotsessi aluseks on bakterid, mis toituvad reovees olevatest mitmesugustest bioloogilistest ja keemilistest ühenditest. Bakterite poolt tarbitud reovee saadus lagundatakse puhasti põhja mudana, mis aegajalt puhastist eemaldatakse. Bakterite elujõu ja paljunemise tagab reovee aereerimine õhuga. Sellisel meetodil on võimalik reovesi puhastada praktiliselt ideaalselt puhtaks. Puhastatud vee immutamine pinnasesse ei kahjusta põhjavett.

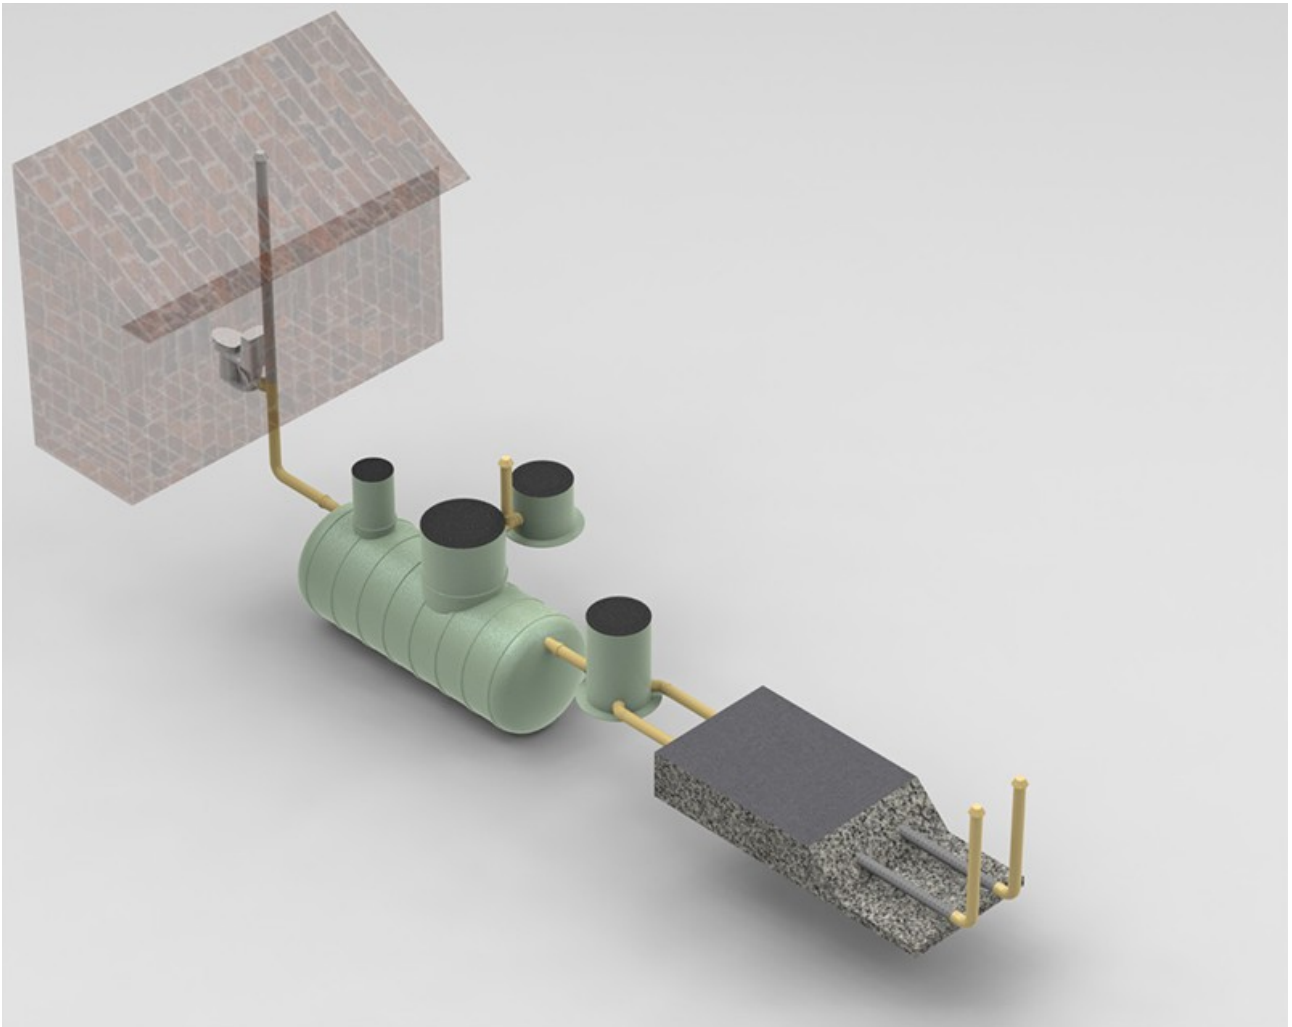


BIOPUHAСТИ PAIGALDAMINE

Biopuhasti transpordil ja paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et ei vigastaks puhastit.

Bioc6 paigaldatakse reeglina nii sügavale, kui on majast väljuv kanalisatsioonitoru.


Ehitise ja biopuhasti vahelise kanalisatsioonitoru kalle peab olema 1-2 cm/m.

Kanalisatsioonitoru peab olema SN8 tugevusnäitajaga

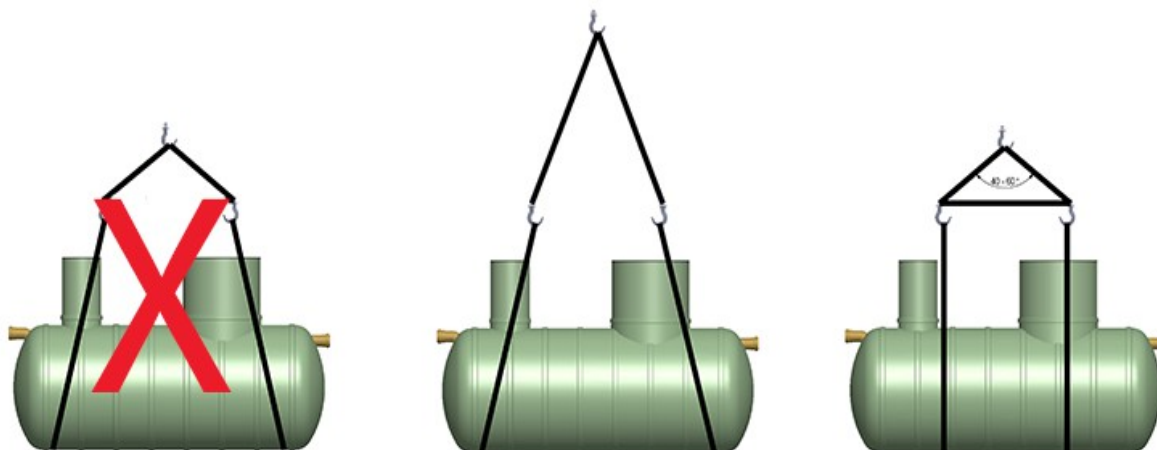


Biopuhasti tõstmine

- ✓ Augu põhi, kuhu biopuhasti paigaldatakse, tuleb täita 20cm paksuse liivakihiaga.
- ✓ Biopuhasti asetatakse auku liivapadjale. Kui paigaldatakse ankurdamismeetodil peab betoonplaadi ja paigaldatava puhasti vahele jääma 15cm liivapadi. Biopuhastit ei tohi paigaldada otse betoonile ning liivapadjas ei tohi olla suuremaid kive.

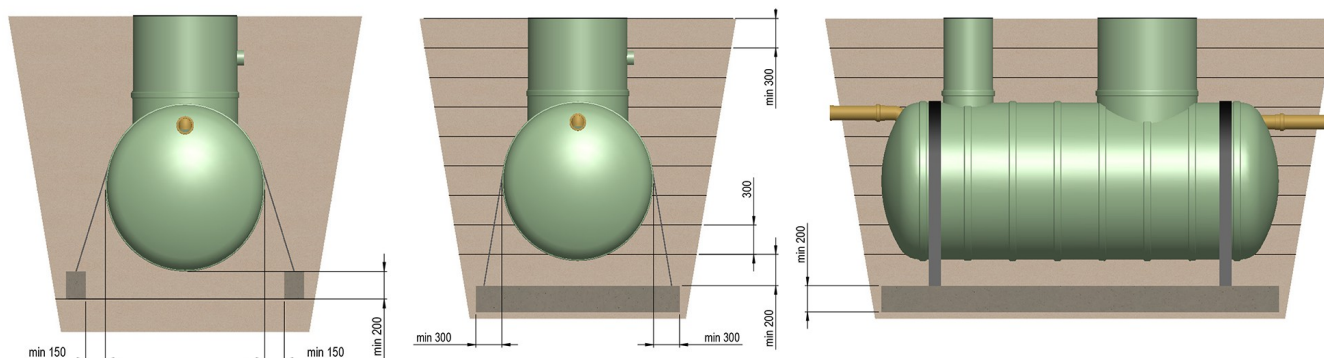


Biopuhasti ankurdamine

- ✓ Biopuhasti on iseankurduv. Kuiva pinnasesse paigaldades pole vaja puhastit ankurdada. Biopuhasti on kogu aeg vett täis. Vee raskus hoiab puhastit maa all. Kõrge põhjavee tasemega pinnasesse paigaldades võib tekkida oht, et puhasti tõuseb pinnale. Et vältida pinnale kerkimist, kinnitatakse biopuhasti koormarihmadega betoonplaadile või betoonplokkidele. Rihmad peavad olema paigutatud, et nad ei libiseks üle puhasti korpuse otste. Eriti suur oht biopuhasti pinnale kerkimiseks on tühjendamise ajal.
- ✓ Kui biopuhasti ja kaev on auku paigaldatud tuleb ümbrus täita 30cm tihendatud liivakihtidega kuni toruühendusteni, samal ajal täites puhastit veega. Veega täitmine hoiab biopuhastit paigal ning välistab puhasti vajumise.
- ✓ Kui biopuhasti ümbrus on toruühendusteni tihendatud, tuleb külge ühendada torustik. Torustiku ümbrus tihendatakse liivaga.

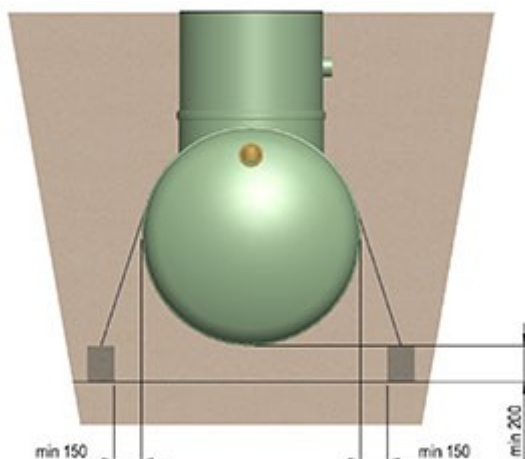

Biopuhasti paigaldamine liipritega

- ✓ Kui torustik on ühendatud siis täidetakse auk kihtide kaupa ja lõigatakse väljaulatuvad tühjendustorude otsad maaga tasapinnas maha.
- ✓ Elektroonika kaevust veetakse juhe elektrikilpi või niiskuskindlasse pistikusse. Kui juhet pikendatakse, peab kasutama 3x1.5 kaablit, mis on mõeldud välistingimustes kasutamiseks.
- ✓ Biopuhasti paigaldamisel ühendatakse omavahel kaev elektroonikaga ja biopuhasti 110mm SN8 toruga. Torust veetakse läbi kolm biopuhastist tulevat voolikut. Voolikud on nummerdatud ja käivad kiirliidestega kaevus olevasse torustikku.
- ✓ Kui biopuhasti paigaldatakse liiklusvahenditega ülesõidetavale alale, peab mahuti peal oleva täitekihi paksus olema vähemalt 300 mm. Selle peale tuleb valada või paigaldada 150 mm paksune betoonist koormuste ühtlustusplaat, mis on armeeritud vastavalt plaadile mõjuvale raskusjõule. Koormuste ühtlustusplaat peab olema mahuti läbimõõdust ja pikkusest vähemalt 1000 mm suurem. Sõidutee aluse paigalduse puhul varustatakse mahuti alati malmist luukidega. Oluline on jälgida, et malmiluugid ei jääks kandma hoolduskaevu ja teeninduspüstiku servale.

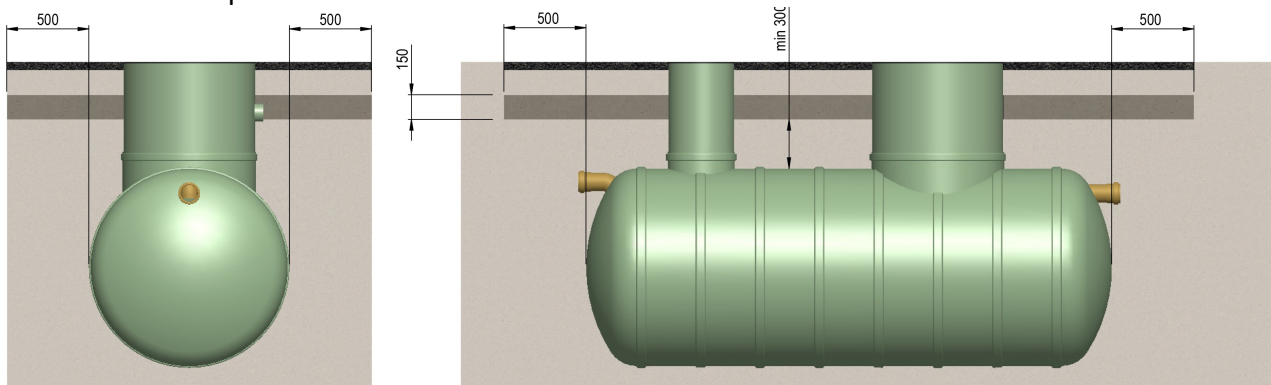

Biopuhasti paigaldamine asfaldi alla

HOIATUS!

Ära sisene ilma vajaduseta kaevisesse! Kaevise seinte sissevajumine võib põhjustada Teile tõsiseid vigastusi.


IMBSÜSTEEM

Üleliigse vee juhtimiseks pinnasesse on kaks võimalust. Imbväljak ja imbtunnel.

Asukoha valikul tuleb jälgida imbsüsteemi kaugust keldrist, pinnasevee tasemest ja olemasolevatest või planeeritavatest puudest.

Kaugus keldrist ei tohi olla vähem kui viis meetrit ja kõrgus pinnaseveest peab olema vähemalt 30 cm. Puudest peab aga imbsüsteem jääma sama kaugele kui kaugele ulatub puuvõre übermõõt.


Imbväljak on killustiku sisse maetud imbtorude süsteem, mille kaudu juhitakse puhastatud vesi biopuhastist edasi pinnasesse.

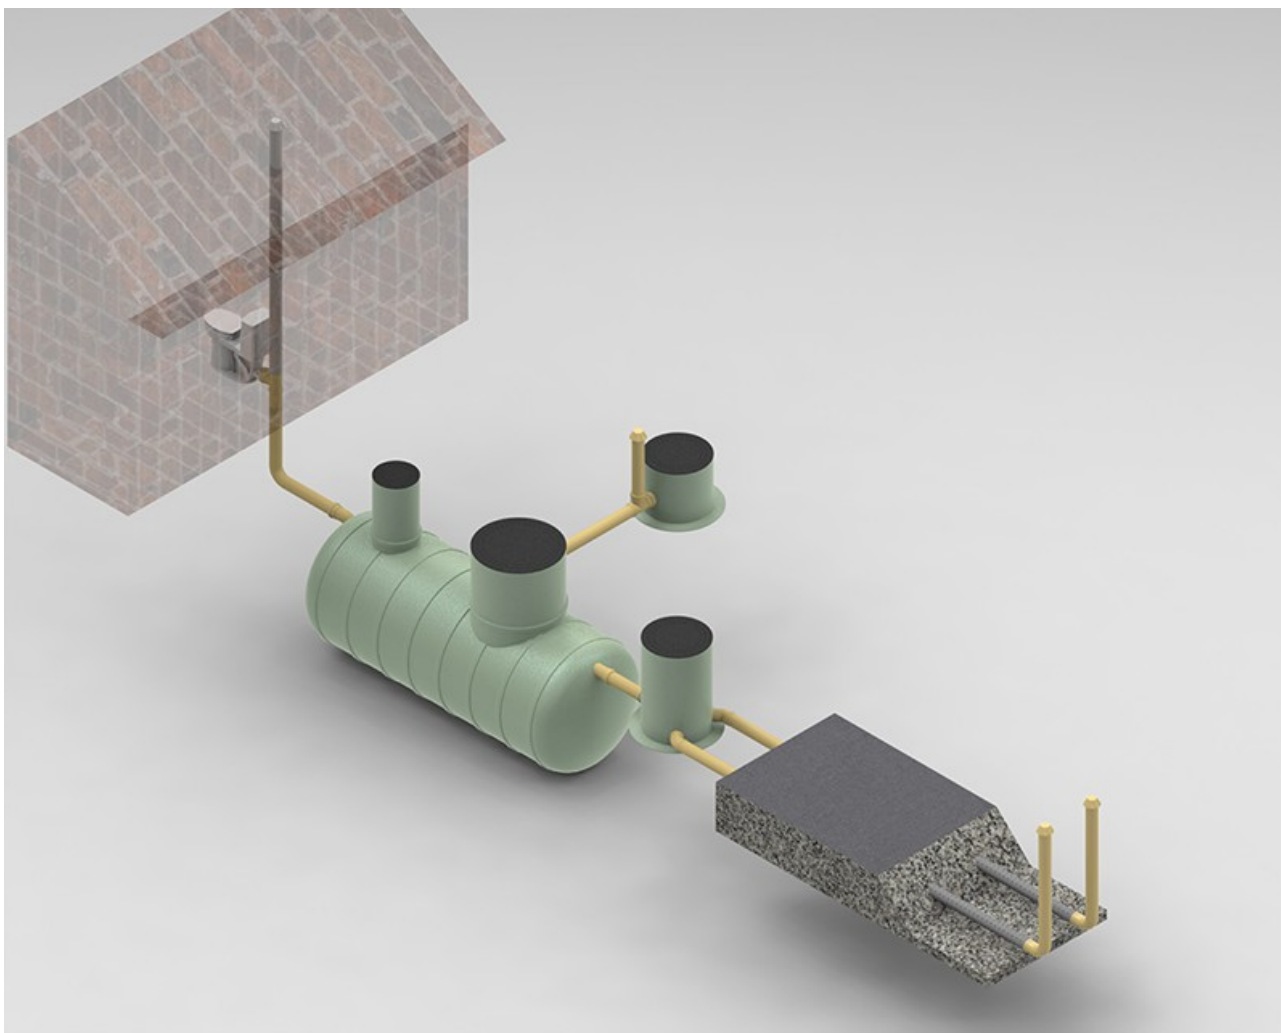

Biopuhasti imbsüsteemiga

- ✓ Imbväljaku kraavi keskmine sügavus on 0,3-1,25 m ja kraavi põhja laius 0,9 m. Juhul kui kraavid kaevatakse paralleelselt, peab imbtorude vaheline kaugus jääma 1.5-2m. Kui imbtorud paigutada ühte kraavi, võib torude vaheline kaugus olla 1 m.
- ✓ Kui kraavid on tasandatud, täidetakse kraavipõhi 25cm paksuse killustikukihiga (fraktsiooniga 16-32 mm).
- ✓ Killustik, mis jääb imbväljaku alla ja külgedele, tuleb enne kaevise tagasitäitmist veega üle loputada, selleks, et eemaldada killustikult lubjakivi tolmu. Jättes lubjakivi tolmu eemaldamata, moodustab see hiljem imbväljaku alla tsementeerunud kihi mis tunduvalt vähendab süsteemi jõudlust vedelike pinnasesse immutamisel.

- ✓ Imbväljak ühendatakse biopuhastist väljuva toru külge vahekaevu, põlvede ja nurkade abil.
- ✓ Imbtorud ühendatakse omavahel muhvidega ja torudele antakse imbsüsteemi pikkuses ühtlane kalle, mis peab olema 5-10 mm/m. Imbkraavi lõpus peab imbtoru alla jääma vähemalt 10 cm paksune killustikukiht. Imbtorustik kaetakse külgedelt ja pealt killustikuga.
- ✓ Imbsüsteemi lõpus ühendatakse torud põlvede abil õhutustorudega.
- ✓ Killustikuga kaetud imbsüsteem kaetakse kogu ulatuses geotekstiilkangaga, et vältida täitepinnase segunemist killustikuga.
- ✓ Kraavid täidetakse pinnasega.

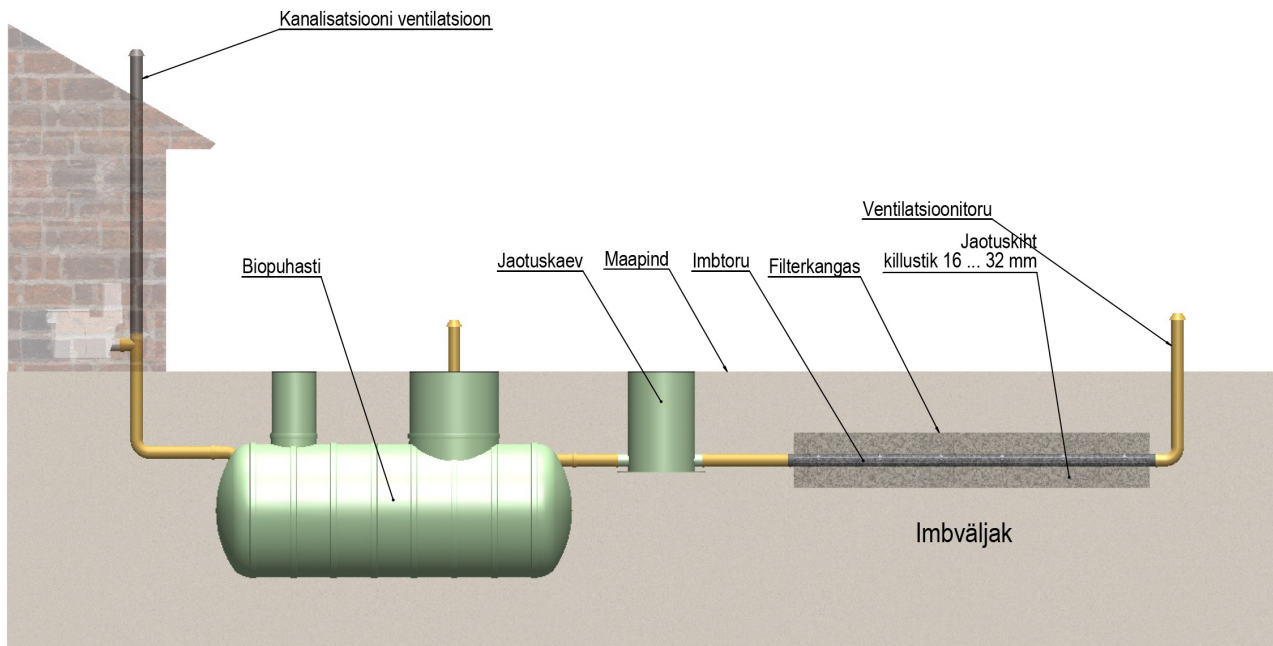

Biopuhasti imväljakuga

Imbsüsteemi komplekt

Imbsüsteemi komplekt koosneb:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ✓ Imbtorud | ✓ SN8 110mm põlved |
| ✓ Geotekstiilriie | ✓ 110mm tuulutismütsid |
| ✓ SN8 110mm hargmik | ✓ SN8 110mm tõusutorud |

Imbsüsteemi suurus

Imbsüsteemi suurus biopuhastile:


Elanike arv 1-4 – 2x6m imbtorudega või 2x300L imbtunnelitega

Elanike arv 5-6 – 2x9m imbtorudega või 3x300L imbtunnelitega

Elanike arv 7-8 – 2x12m imbtorudega või 4x300L imbtunnelitega

Rohkemate elanikega majade puhul kontakteeruda tootjaga, et paika panna õige suurusega imbväljak.

IMBTUNNEL

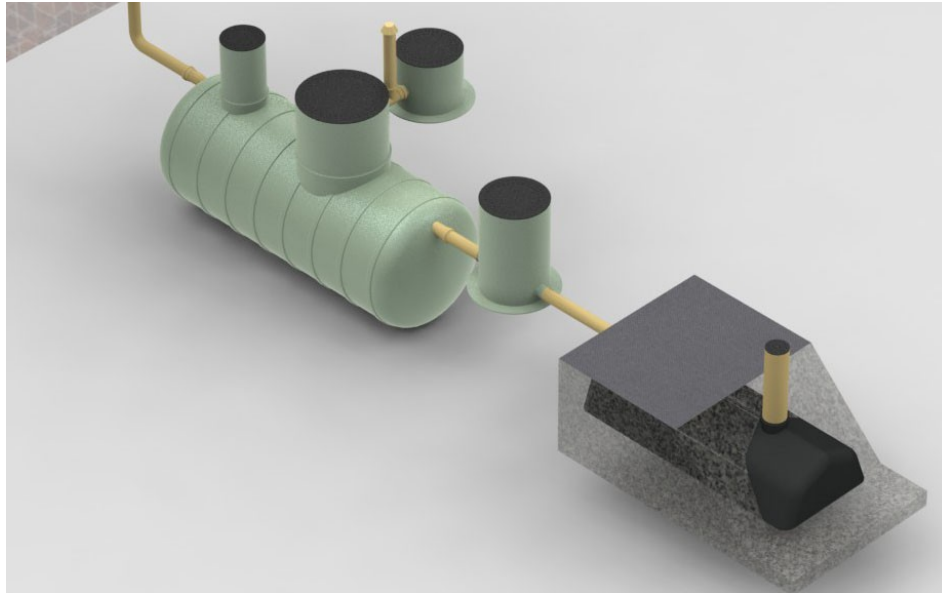

Biopuhasti imbtunneliga

Imbtunneli paigaldamisel tuleb silmas pidada allolevas tabelis toodud nõudeid:

- ✓ Koormustaluvus max 7,5 t/m² lühiajaliselt. Max 3,5 t/m² pikaajaliselt
- ✓ Min pinnakate ilma liikluseta tee all 25 cm
- ✓ Min pinnakate liiklusega koormatud tee all 50 cm
- ✓ Max paigaldamissügavus 2m
- ✓ Sissetuleva vee ja vaatlus/ventilatsioonitorude paigaldamine
- ✓ Imbtunnelisse sissetulev veetoru kinnitatakse otsaplaadi külge. Selleks tuleb lõigata vastav ava otsaseina sisse. Sissetulev veetoru peab ulatuma läbi otsaseina ca 20 cm.
- ✓ Ventilatsioonitoru kinnitamiseks tuleb kasutada tunneli peal olevaid avasid.
- ✓ Kaevise põhi tuleb tasandada ca 10 cm paksuse liiva kihiga. Seejärel tuleb alustada kaevise täitmist killustikuga (fraktsiooniga 16/32 mm), mille peale asetatakse imbtunnel.
- ✓ Killustik, mis jääb imbtunneli alla ja külgedele, tuleb enne kaevise tagasitäitmist veega üle loputada, selleks, et eemaldada killustikult lubjakivi tolmu. Jättes lubjakivi tolmu eemaldamata, moodustab see hiljem imbtunneli alla tsementeerunud kihi mis tunduvalt vähendab imbtunneli jõudlust vedelike pinnasesse immutamisel.
- ✓ Selleks, et vältida mustuse ja pinnase tagasivoolamist imbtunnelisse, laotada imbtunneli peale geotekstiilkangas, mille otste ülekate peab olema vähemalt 30 cm. Seejärel tuleb hakata kraavi tagasi täitma kihtidena.
- ✓ Juhul kui imbtunneli peale külvatakse muru, tuleb imbtunneli kohale asetada veekindel kangas või ca 10 cm paksune savikiht selleks, et vältida imbtunneli kohal oleva muru kiiremat kuivamist kui ülejäänud murul.
- ✓ Imbtunneli ventilatsioonitorud peavad olema paigaldatud maapinnast nii kõrgele, et need jääksid talvel lumepiirist kõrgemale.

BIOPUHASTI JUHTIMINE

Biopuhasti BioC6 esmane käivitamine:

Veenduge et biopuhasti on paigaldatud ja vooluvõrku ühendanud vastavalt paigaldusjuhendile. Eriti pöörake tähelepanu elektriühendustele et puhastist tulev juhtme ots on korralikult ühendatud. Ennem biopuhasti vooluvõrgus käima lülitamist veenduge, et puhasti on vett täis. Kui eelnevad tingimused on täidetud võib biopuhasti kaitsme elektrikilbis sisse lülitada. Kui biopuhasti asetseb elektrikilbist kaugel, võib biopuhasti ka pistikuga seinakontakti ühendada, jälgides et seinakontakt on varjulises ja niiskuskindlas kohas.

Peale biopuhasti elektriga varustamist hakkab biopuhasti tööle. Kuna biopuhasti on programmeeritud tööle intervallidega ei pruugi kohe puhastist mulinat kostuda. Pikim biopuhasti „puhke“ periood on 15 minutit.

TÄHELEPANU!

Kui Biopuhastist ei hakka kostuma mulisemis heli 30 minuti jooksul peale toote vooluvõrgus sisse lülitamist, kontakteeruge tootjaga.

Kui hakkab kostuma mulinat on biopuhasti käima lülitamine õnnestunud.

Kui toode on „töö“ tsükli eemaldage biopuhastilt kaaned ja jälgige, kas õhuringlus toimub ühtlaselt. Ühtlane õhuringlus toimub juhul, kui suure ja väikese kaane all on näha õhumulle jooksmas. Väiksema luugi all peab jooksuma vee ja õhu segu torust väljudes suunaga vaheseina poole. Suurema luugi all peavad õhumullid tõusma pinnale puhasti põhjast. Õhuringlust saab reguleerida elektroonika kaevus asuvast kraanist (keskmise). Puhasti töötab ideaalselt siis, kui mulle tuleb mõlemast väljundist sarnaselt ja ühtlaselt.

Biopuhasti BioC6 välja lülitamine.

Biopuhastit saab välja lülitada kahte moodi.

- Lülitades biopuhasti välja elektrikilbist
- Eemaldades puhasti voolu pistik seinakontaktist

Miks lülitada välja biopuhastit?

Biopuhasti peab välja lülitama korralise hoolduse ja tühjendamise ajal.

Fosfori eraldus.

Biopuhastil on lisana võimalik juurde tellida fosfori eraldust keemilisel teel.

Fosfori eraldamiseks pumbatakse läbi eelprogrammeeritud pumba puhasti keskmisesse kambrisse kemikaali, mis seob reovee seest fosforit. Kemikaal, mida puhastisse doseeritakse on PAX XL100. Kulu päevas on keskmiselt 57ml. **Eestis pole fosfori eraldus reoveest kohustuslik.**

Juhtkraanid.

Elektroonika kaevus asuvad kolm õhukraani, mis juhivad biopuhasti tööd.

Õhuliin nr1 kraaniga – Õhuvool diffuursorisse. Vaikimisi alati avatud.

Õhuliin nr2 kraaniga – Õhuvool mudalifti. Vaikimisi pool avatud asendis. Reguleeritakse nii, et diffuuser ja mudalift töötaksid mõlemad ühtlase survega.

Õhuliin nr3 – Õhuvool puhastustorusse läbi solenoidi. Vaikimisi avatud (töötab 6min ööpäevas)

BIOPUHAСТИ HOOLDUS

Biopuhasti korraline hooldamine

Kontrollimise tihedus	Kontrolli	Korras	Valesti	Tegevus, kui valesti
Kord kuus	Visuaalne kontroll 400mm kaevuluugist, kas vee ja õhuvool toimib. (aereerimine peab kontrolli hetkel töötama)	Pidev veevool torust keskmisesse aereerimiskambri sse. Vesi ei lähe esimesse settekambrisse.	Puuduv või katkendlik vee/õhu vool	Puhuda toru läbi maksimaalse õhu kogusega, selleks tuleb reguleerida kraani nr2. Keerata kinni kraan nr1 ja avada maksimaalselt kraan nr 2. Kui vesi ja õhk voolama ei hakka tuleb toru läbi uhtuda puhta veega ja korrata maksimaalse õhu rakendamist kraanidega.
	Visuaalne aereerimiskambri (keskmine kamber) kontroll 800mm kaevuluugist puhasti töötssükli ajal.	Kambris toimub aktiivne vee ja õhu ringlemine. Palju väikeseid õhumulle	Ringlust ei toimu. Osaline vee ja õhu ringlemine koos suurte õhumullidega	Reguleerida kraane elektroonika kaevus. Kui viga püsib, kontakteeruge tootjaga
	Visuaalne kontroll 800mm luugist viimasesse kambrisse	Hõljuv jääde puudub või on vähesel määral.	Palju hõljuvat jäädet vee pinnal	Aktiveerige elektroonika kaevus 5 minutiks manuaalselt solenoid (kui pump töötab). Ülejäänud kraanid (nr2 ja nr3) sulgeda. Solenoid aktiveeritakse programm kella pealt manuaalselt. Kirjeldatud toimingut tulemusena pumbatakse hõljuv jääde tagasi aereerimiskambrisse. Pärast toimingut teostamist taastada kraanide eelnev seadistus.
	Visuaalne fosfori eralduskeemia kanistri kontroll (kui kasutatakse fosfori eraldust)	Vedeliku tase >20% kanistri mahust	Vedeliku tase <20% kanistri mahust	Täida kanister kemikaaliga PAX-100XL.
	Õhupumba filtri kontroll. Kruviga eemaldatakse õhupumba kaas.	Filter on puhas	Filter on must	Puhasta või asenda õhufilter.
Kord kolme kuu jooksul	Settinud muda kontroll. Kontrollitakse läbipaistvas anumast pärast 20 minutilise settimist. Anum täidetakse prooviga võetuna keskmisest aereerimiskambrist.	Sette maht <70%	Sette maht >70%	Eemaldage muda biopuhasti esimesest kambrist täielikult ja keskmisest aereerimiskambrist 2/3 ulatuses. Peale tühjendamist täitke puhasti uuesti puhta veega.

- ✓ **Tühjendamine** – Biopuhastis tühjendatakse ainult esimene ja keskmine kamber (2/3). Kolmandat kambrit ei tühjendata. Biopuhasti tühjendamiseks on vaja tellida reovee paakauto, kes puhasti tühjaks imeks. Et leida piirkonna tühjendajat pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, kes suunavad õige teenusepakkuja juurde. Tühjendamise ja uuesti veega täitmise ajal peab biopuhasti olema välja lülitatud. Ennem biopuhasti tühjendamist peab biopuhasti seisma ilma töötamata 30-45 minutit, et muda settiks põhja. Biopuhasti tühjendamisel tuleb olla ettevaatlik, et tühjendustoru ots ei vigastaks biopuhastis olevaid seadmeid ja torusid. Peale tühjendust täita puhasti uuesti puhta veega.
- ✓ **Bakter** - Biopuhasti paigaldusel ei ole vaja puhastile baktereid lisada. Bakter tekib puhastisse ise ca 2 kuu möödudes alates puhasti kasutusele võtmisest.
- ✓ **Õhupump** – Selleks, et tagada õhupumba pikk eluiga ja tõrgeteta töö, peab 6 kuu pärast peale pumba tööle rakendamist puhastama õhufiltrit. Aastas korra peab vahetama õhufiltri uue vastu välja.
- ✓ **Elektroonika** – Pumba tööd ja solenoidklappi juhivad aegreleeja programmkell, mis on eelnevalt programmeeritud. Programmkella on sisse ehitatud aku, mis tagab programmi säilimise ka juhul kui elektriühendus katkeb.
- ✓ **Muda mahu mõõtmine** - Üleliigse muda või segu mahtu saab mõõta sedimentatsioonikolviga (1000 ml) või mõne teise läbipaistva anumaga. Muda peab settima 20 minutit, kui muda ei taha settida kontrollanumas, siis võib olla reovees suur kogus toksilist ainet või puhastusprotsess on ebaefektiivne. Võtke anuma täis aktiivmuda segu aeroobsest tsoonist (keskmine kamber) ja valage kontrollanumasse või mõnesse teise läbipaistvasse anumasse. Proov tuleb võtta siis kui kompressor töötab. Pärast 20 minuti möödumist kontrollige settinud muda kogust (selgelt on näha vahe muda ja puhta vee vahel). Puhasti töötab korrektselt, kui sette kogus anumasse jääb alla 70% vedeliku kogusest nõus. Juhul kui muda kogus ületab 70% mahust on aeg kutsuda reoveeauto puhastit tühjendama.
- ✓ **Vee imendumine pinnasesse** – Imendumist saab imbsüsteemil kontrollida õhutustorudest. Kui läbi õhutustoru paistab vesi, on imbtoru täis kasvanud või pinnase imamisvõime on oluliselt vähenenud. Imbtorusid on vajalik puhastada kord kümne aasta jooksul. Vältida tuleb suurejuureliste taimede istutamist imbväljaku peale. Talvel tuleb jälgida, et õhutustorud ei mattuks lume alla. Imbväljaku pealt lume koristamine pole soovitatav.
- ✓ **Biopuhastisse ei tohi visata** - Biopuhasti efektiivseks toimimiseks ei tohi kanalisatsiooni visata riidetükke, naiste hügieenitarbeid, paberrätikuid, toidujäänuseid ja muud prügi. Samuti ei tohi kanalisatsiooni lasta õlisid, väetiseid, värve, lahusteid ja muid aineid, mis võivad mõjutada reoveepuhasti bioloogilise protsessi toimimist.



OHUTUSNÕUDED

- ✓ Hooldust võib teostada 18 aastane ja vanem isik, kes on võimeline teostama füüsilist tööd.
- ✓ Inimene peab aru saama hooldusjuhendist, küsimuste korral kontakteeruda biopuhasti tootjaga.
- ✓ Ükskõik milliseid töid, mis on seotud seadme elektrilise osaga võib teostada pädeva EV kehtiva kutsetunnistusega elektrik.
- ✓ Töötades seadmega peab kasutama kõiki soovitatud töövahendeid.
- ✓ Juurdepääs seadme juurde ei tohi olla lumme tuisanud ega ka jäätunud.

TÄHELEPANU!


**OLMEREovesi VÕIB SISALDADA ORGANISME, MIS
VÕIVAD MÕJUDA INIMESE TERVISELE KAHJULIKULT,
SEETÖTTU TÖÖTADES SEADMEGA TULEB JÄRGIDA
OHUTUSNÕUDEID**

- ✓ Peale tööd seadmega tuleb käed pesta korralikult seebi või mõne muu desinfitseeriva pesuvahendiga
- ✓ Soovitatav on kanda pikki pükse ja pikkade varrukatega särki, hoiduda nahale sattumast seadmes olevat reovett ja reovee pritsmeid.
- ✓ Kasutada kummikindaid.
- ✓ Keelatud on kõrvuti hoida reovee prooviga toiduaineid ja jooke.
- ✓ Esimesel võimalusel vahetada riided, millele on sattunud reovesi.
- ✓ Nahale sattunud reovesi tuleb pesta maha seebi või mõne muu desinfitseeriva pesuvahendiga.

Soovitatavad töövahendid biopuhasti ohutuks hoolduse teostamiseks.

- ✓ Varre otsa kinnitatud anum puhastist proovi võtmiseks.
- ✓ Läbipaistev anum proovi setitamiseks
- ✓ Kummikindad
- ✓ Ristpeaga kruvikeeraja õhupumba kaane eemaldamiseks.
- ✓ Vajadusel taskulamp puhasti sisu inspekteerimiseks.

JOONISED

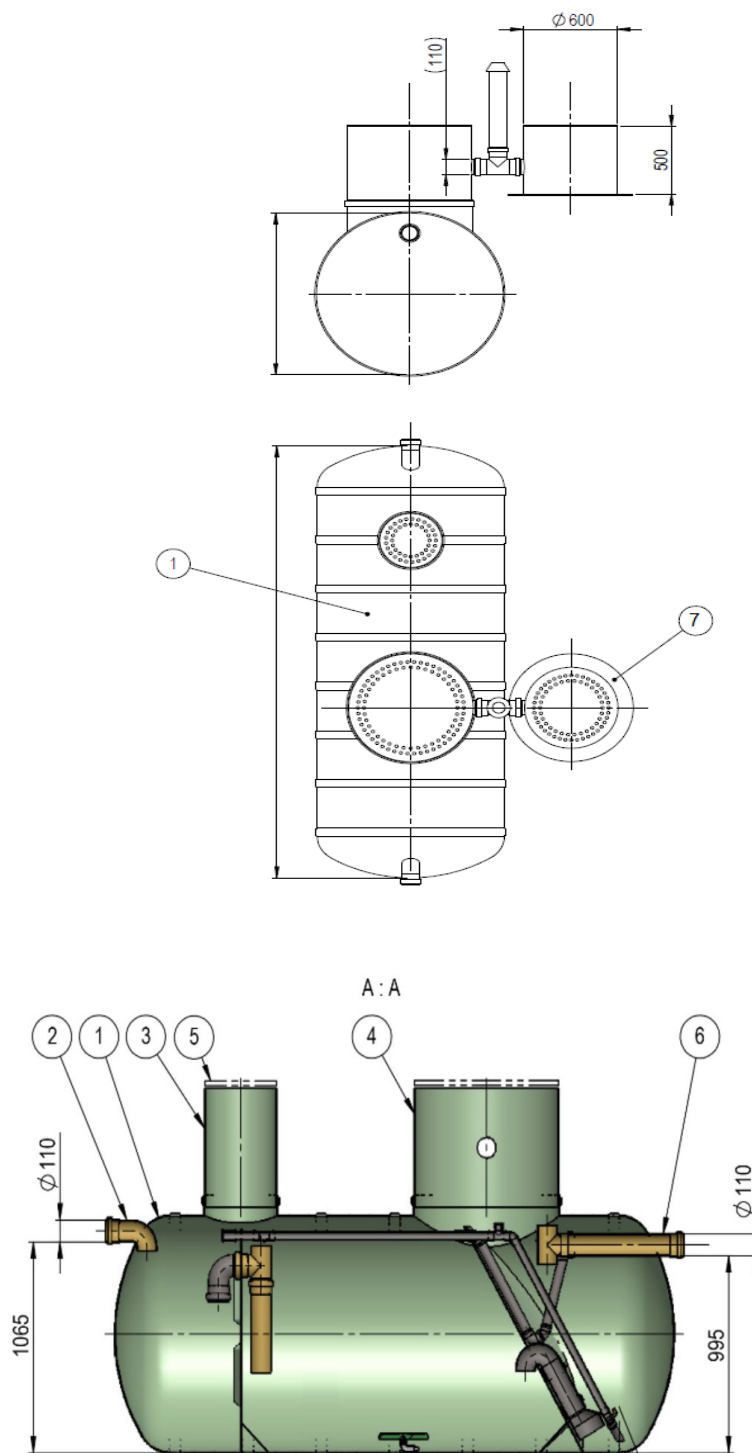

1. Biopuhasti kest D1200x3100
2. Sisendtoru
3. Tühjendustoru
4. Hoolduskaev
5. Kaas
6. Väljundtoru
7. Seadmekaev

GARANTII TINGIMUSED

Biopuhasti klaasplastist osadele kehtib garantii 10 aastat. Elektroonikale on garantii kaks aastat.

Garantii hõlmab biopuhasti tootmisest või materjalidest tingitud vigu, mille tagajärjel puhasti on purunenud või muutunud kasutuskõlbmatuks.

Garantii ei kehti:

- ✓ Biopuhasti transpordil, ladustamisel, valel paigaldusel ja valel otstarbel kasutamisel tekitatud vigastuste puhul.
- ✓ Vigastuste puhul, mis põhjustatud loodusõnnetustest (maavärin, maanihked, jne.) või muudest välistest teguritest (transpordivahendi poolt tekitatud vigastus, vandalism jne.).
- ✓ Tootja poolt mitte ettenähtud kinnitusviisi kasutamisest või montaaži käigus tehtud vigadest tekitatud vigastuste puhul.
- ✓ Eksploatatsioonihäirete puhul põhjustatuna: montaažist, hooldusest või remondist, mis on teostatud Klaasplast OÜ poolt volitamata isiku poolt.
- ✓ Juhul, kui biopuhastil on kasutatud valmistajatehase poolt mitteettenähtud detaile ja lisaseadmeid.
- ✓ Kui biopuhasti on paigaldatud sügavamale kui 1m puhasti harjast.
- ✓ Biopuhasti ei ole paigaldatud tihestatud liiva sisse.
- ✓ Biopuhasti on kinni lükatud traktoriga.
- ✓ Biopuhasti küljealused pole korralikult tihestatud.
- ✓ Probleemide ilmnemisel ei informeerita koheselt tootjat.
- ✓ Biopuhastit on tühjendatud vibropumbaga.
- ✓ Kui Biopuhastisse lastakse sisse survevesi. Survevesi ja surve all liikuv voolik võib kahjustada biopuhasti sees olevaid torusid ja seadmeid.
- ✓ Ebakorrektselt või täitmata jäetud biopuhasti hoolduspäeviku puhul.

Garantii ei korva:

- ✓ Vigastatud biopuhastist inimes(t)ele ja/või teistele esemetele ja objektidele tekitatud kahjusid.
- ✓ Tasu garantiiremondi alla mittekäivate remonditööde teostamise eest.
- ✓ Võimalikke transpordikuluseid vigastatud kauba transportimisel müüja müügipunktini.

TÄHELEPANU!

Probleemide ilmnemisel informeerige koheselt tootjat.

Biopuhasti hoolduspäevik on osa tehnilisest dokumentatsioonist. Päevikusse peab kirja panema kõik seadme detailide vahetustööd, tehtud hooldustööd, liigmuda väljapumpamise aeg ja muud teostatud hooldused.

Pretentsioonide lahendamise aluseks on nõuete kohaselt täidetud biopuhasti päevik.

BIOPUHAŠTI HOOLDUSPÄEVIK

[illegible]

[illegible]

[illegible]